



DIMENSIONS ET ESPACES REQUIS SYMBOL

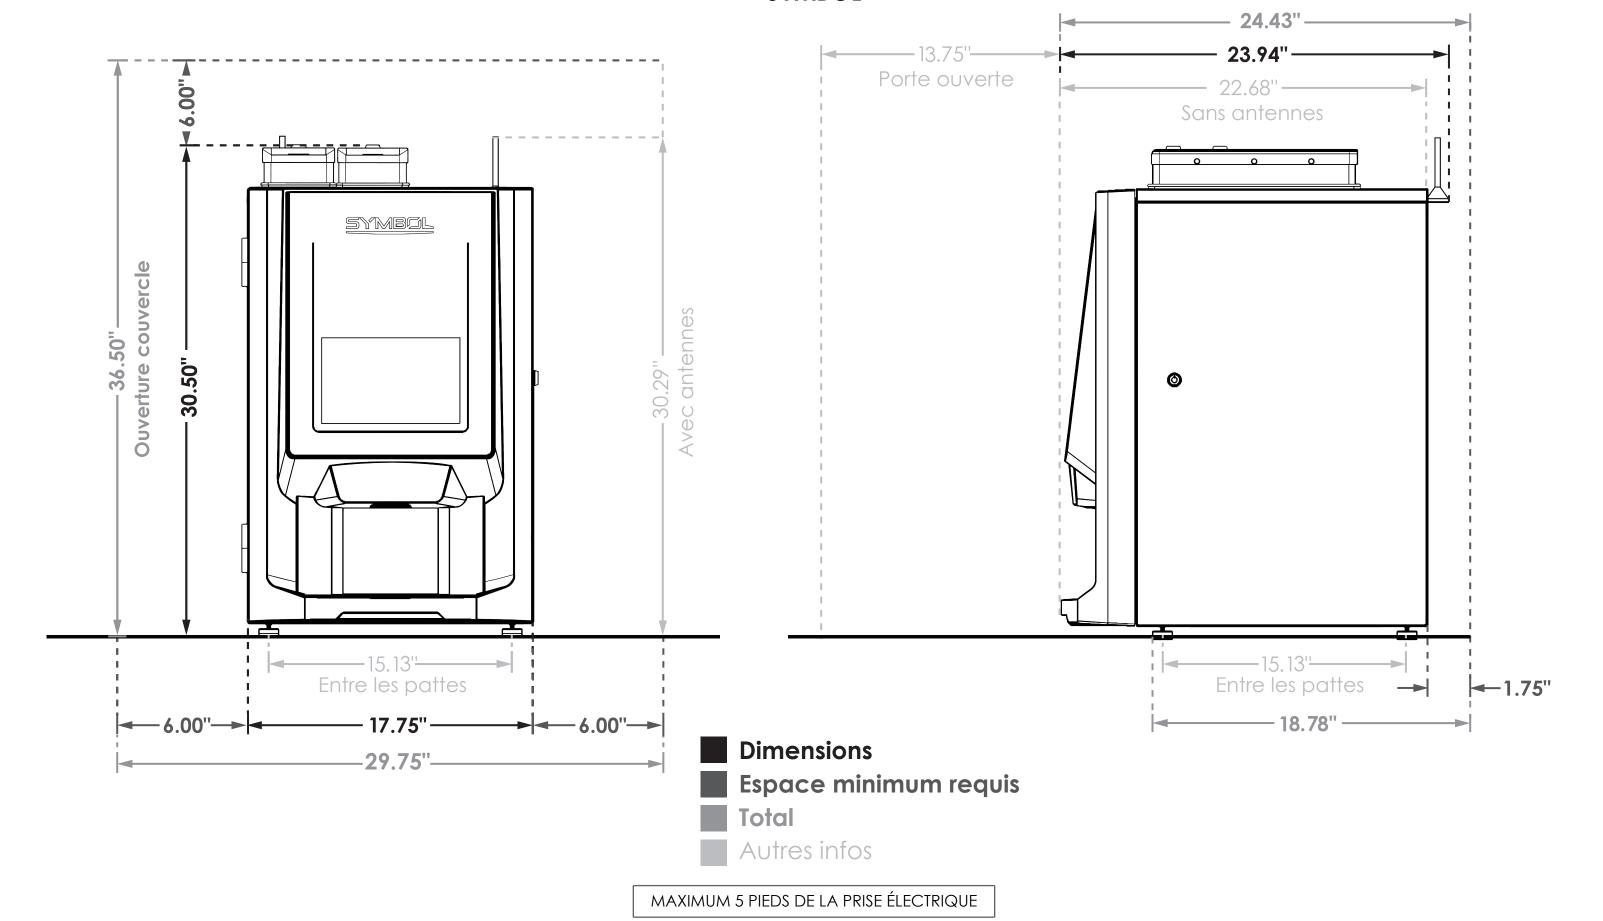



POSITION DU TROU DE CHUTE SYMBOL

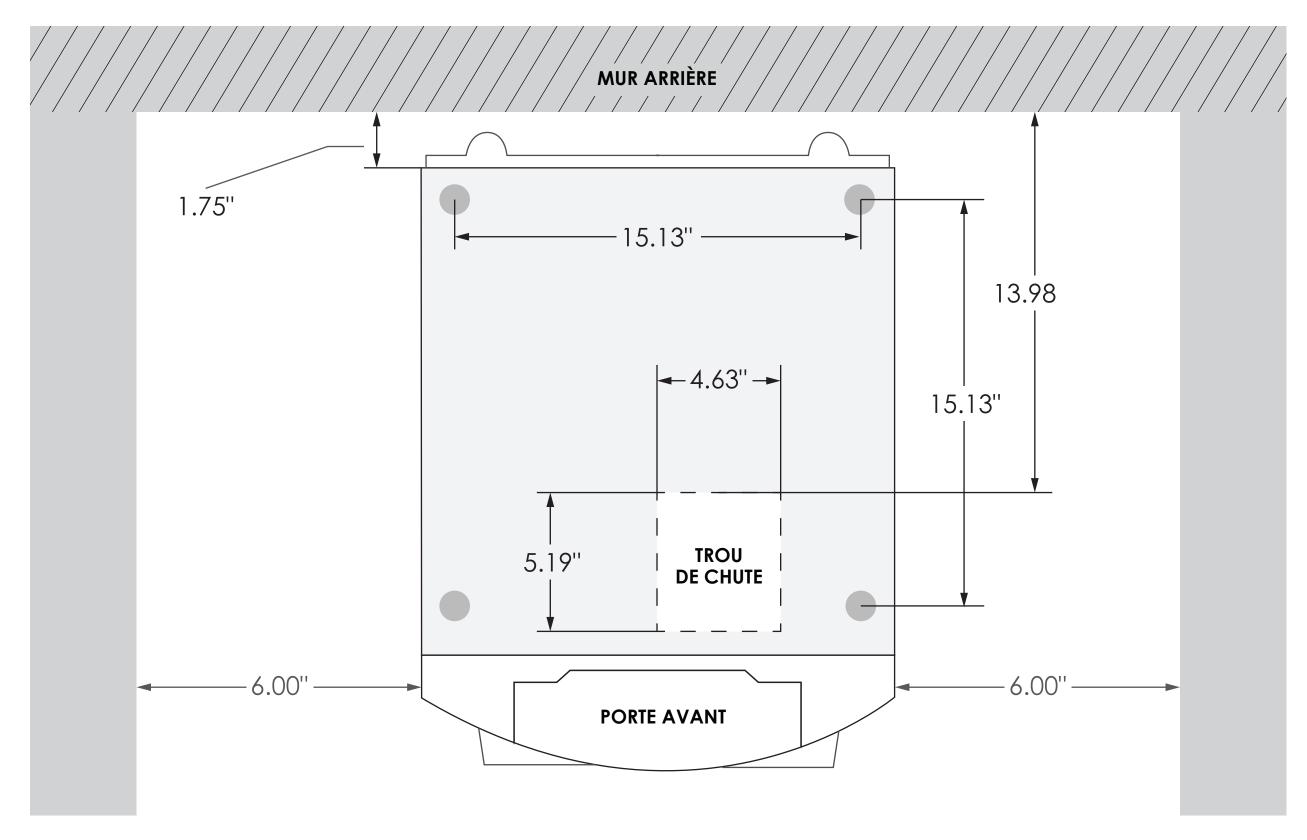

«LES ARÊTES DU TROU DE CHUTE DEVRAIENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU SILICONE OU UN AUTRE SCELLANT APPROPRIÉ POUR PROTÉGER LE COMPTOIR DES DOMMAGES PAR L'EAU.»